

形名 WU342

取扱説明書

施工者さまへ

安全のために必ず守ること

誤った取扱をしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、▲注意の表示で区別して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

▲警告				誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの
⚠ 厳守	地上・床面から3.5m以上の高さに取り付ける。 周囲の樹木・工作物から30 c m以上離す。 （変質・変色・火災の原因）	⚠ 厳守	器具の取り付けは、強風に耐える地盤のしっ かりした場所に、「器具の取り付けかた」に 従って行う。 決められた取り付けかた以外は絶対にしない。 床や台などに置いての使用も絶対にしない。 （落下・感電・火災の原因） 器具重量：21.0 k g	
	電源線接続は確実に行う。 （発熱・火災の原因）			
	アース工事は電気設備技術基準に従い、確実に行う。 （感電の原因）			
🚫 禁止	容易に開閉できる場所に、必ず専用の開閉器を設ける。 『電気設備技術基準』	🚫 禁止	爆発物・揮発性引火物のある場所では使わない。 （爆発・火災の原因）	
	器具を改造したり、部品を変更しない。 （落下・感電・火災の原因） 振動の激しい場所では使わない。 （落下の原因）		腐食性ガスの雰囲気がある場所では使わない。 （変質・変色・絶縁不良・落下の原因）	

▲注意		誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの
🚫 禁止	電源電圧の確認は、器具を取り付ける前に行う。 （ランプ・安定器の短寿命・火災の原因） 定格電圧：200V	

お 願 い		器具の周辺温度は5～35 の範囲で使用してください。
-------	--	----------------------------

お客さまへ

安全のために必ずお守りください

▲警告				誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの
🚫 禁止	殺虫剤・スプレー等、引火物の噴霧はしない。 （爆発・火災の原因）	🚫 禁止	捕虫リボンといっしょに使わない。 （火災の原因）	
	金属棒等で電撃格子を絶対にさわらない。また、 器具のすきま・穴等に金属物を差し込まない。 （感電・火災・故障の原因）		器具に飛びついたり、揺らしたりしない。 （器具の落下・ケガの原因）	
	ランプや器具を布・紙等の可燃物で覆ったり、 かぶせたり、燃えやすい物を近づけない。 （爆発・火災の原因）	⚠ 厳守	ランプ等の部品類の交換、清掃等は電源を 切ってから行う。 （感電の原因）	
⚠ 厳守	ランプ交換の際は、本体表示および取扱説明書どおりの ランプを使用する。 （過熱により器具の変色・変形・火災の原因）			

お 願 い		雷が近づいているときは、 専用開閉器を切ってください。 （故障の原因）
-------	--	---

E763Z100H50


このたびは三菱照明器具をお買い上げいただき
ありがとうございます。

保管用

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用で
きません。また、アフターサービスもできません。
電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国
どこでも使用できます。

図記号の意味は次のとおりです。	
🚫 絶対に行わない でください。	⚠ 必ず指示に従い 行ってください。

各部の名称

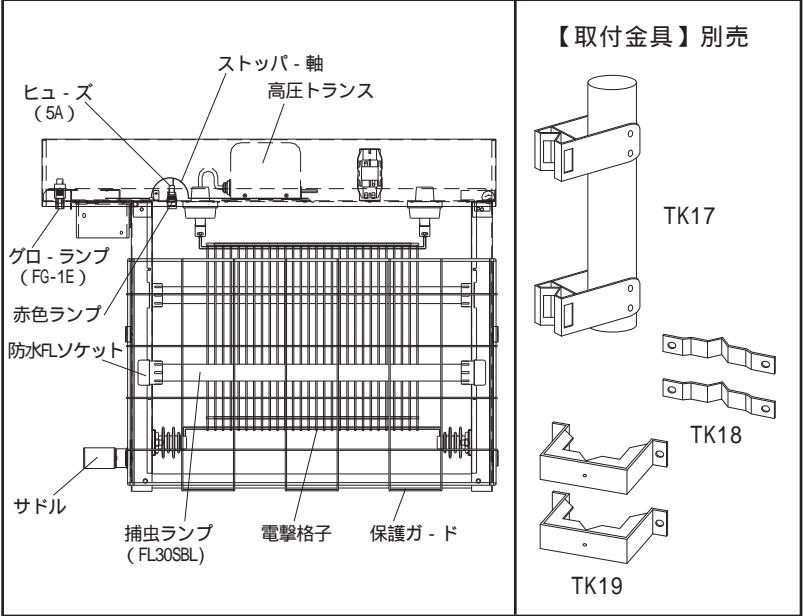

器具の取り付けかた

【結線のしかた】
保護カバ - 開閉用ねじをゆるめ、カバ - を持ち
上げストップ・軸で、カバ - を持ち上げた状態
にしてください。
電源コ - ドを電源押さえで固定し、電源コ - ド
と器具内の電源線を、絶縁被覆付接続子等で接
続してください。
ア - ス端子に、ア - ス線を必ず接続してください。
結線が終わりましたら、カバ - を元のとおりに
閉じ、ねじで確実に締め付けてください。締め
付けが不十分ですと、風で開くことがあります。

【ボ - ルヘット式の場合】
器具をそのままボ - ルに取り付け、固定
してください。

【ボ - ル側付式の場合】
丸ボ - ル（ 89.1・ 101.6 ）
角ボ - ル（ 100・ 斜100 ）
取付金具TK17の上下の穴に取付金具
TK18（2ヶ）を差し込んでください。
丸または角ボ - ルをはさみ、向きを決
めて取付金具TK19（2ヶ）を付属のボ
ルトで固定してください。
本体を取付金具TK17に取り付け、固定
してください。

器具の取り扱いかた

専用開閉器を入（ON）にしてください。赤色ランプと
ランプが点灯し、電撃格子に高電圧が流れます。

ランプ交換や保守点検の際は、
保護ガ - ドを開いてから行って
ください。保護ガ - ドを取り付
けている4個のねじの内、片側
の上・下2個のねじを外しま
す、保護ガ - ドが開きます。
ランプ交換は、左右のキャッ
プを左に回して、ランプを水平方
向に移動して外してください。
取り付けは、新しいランプにキ
ャップ・リング・防水バック
クの順に入れて、水平方向よりソ
ケットに挿入してください。
この際、“カチッ”と音がす
るのを確認してください。

【点滅器の取り付けかた】
点滅器をご使用の場合は200V用の専用
点滅器が必要になります。
点滅器を図のように、点滅器取付板に
取り付けて本体に固定してください。
点滅器取付端子台のワタリ線を、必ず
はずしてください。
点滅器の白・黒・赤の線と電源線の白
・黒・赤の線が同じ線になるように、
結線をしてください。

【コンクリ - ト柱側付式の場合】
取付金具TK17をバンド（別売）
でコンクリ - ト柱に取り付け
てください。
本体を取付金具TK17に取り付
け、固定してください。

【壁取付式の場合】
取付金具TK17の上下の穴
に取付金具TK18（2ヶ）を
差し込んで壁に取り付け
てください。

本体を取付金具TK17に取
り付け固定してください。

お手入れのしかた	▲警告	電源を切ってから行う（感電の原因） 器具・ランプを水洗いしない（火災・感電の原因）	▲注意	点灯中及び消灯直後の器具にはさわらない （高温のためやけどの原因）
<p>電撃格子に虫が付着しますと、殺虫能力が低下します。 乾いた布で清掃してください。 ランプに塵埃が付着しますと、誘虫能力が低下します。 乾いた布で清掃してください。 碍子に塵埃が付着しますと、絶縁能力が低下します。 乾いた布で清掃してください。 器具の水洗いは絶対にしないでください。 感電・故障の原因となります。</p> <p>器具のよごれは、乾いたやわらかい布、または水 ・中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞り 清掃してください。 清掃時に、ガソリン・シンナ - 等の薬品は絶対に 使用しないでください。 変色・変形・火災の原因となります。 ソケットの樹脂部には、水・洗剤・薬品等は使用 しないでください。 部品の劣化・感電の原因となります。</p>				
修理のお願い	器具について			
定期的 に工事店等の専門家による、点検を行ってください。 ご使用中に異常が生じたときは、ご使用になるのをやめ、 電源プラグを抜き、販売店・工事店にご相談ください。	照明器具には寿命があります。設置後10年たちますと、 外観に異常がなくても、内部部品等の劣化は進行して います。器具の点検、または交換をしてください。 この器具の寿命の目安は、1日10時間使用で約10年です。			